

■トランペット



マウスパイプ内の水分をスワブで取り除きます
次に先ほど水分を拭き取ったスワブとは別のスワブにクリーニング用アルコールを吹きかけ管内にスワブを通してください
*スワブ詰まり防止のため、必ず各楽器専用のスワブをご使用ください



- ①クリーニングスワブ TP・HR
- ②クリーニング用 75%アルコール

■ホルン




マウスパイプ内の水分をスワブで取り除きます
次に先ほど水分を拭き取ったスワブとは別のスワブにクリーニング用アルコールを吹きかけ管内にスワブを通してください
*スワブ詰まり防止のため、必ず各楽器専用のスワブをご使用ください



- ①クリーニングスワブ HR2
- ②クリーニング用 75%アルコール

■ トロンボーン

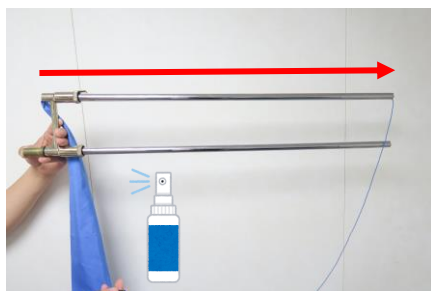

スライド内の水分をスワブで取り除きます
次に先ほど水分を拭き取ったスワブとは別のスワブにクリーニング用アルコールを吹きかけ管内にスワブを通してください



- ①クリーニングスワブ TB2
- ②クリーニング用 75%アルコール

■ ユーフォニアム・チューバ



1 番ピストンを抜いておきます
フレキシブルクリーナーの先にアルコールをつけマウスパイプに通します
*フレキシブルクリーナーのブラシ部分は取れやすいので通す作業はゆっくり行ってください



フレキシブルクリーナーL

■ マウスピース



マウスピースを水洗いし、十分水部を拭き取ります
次に、マウスピースクリーナーを吹きかけ、水分を清潔なガーゼ等で拭き取ります
パイプの部分は綿棒やスワブ等で水分を拭き取ってください

マウスピースクリーナー